FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

CRYSTAL HAIRSTYLER

Straight & Curls

HS 5731

de

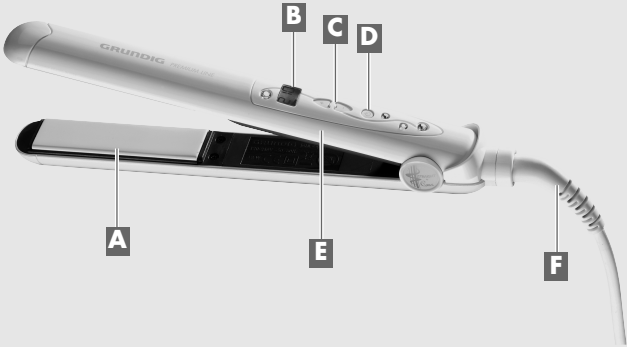
B
C
D
A
E
F

Beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benützt werden.

- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benützt werden.
- Wird das Gerät im Bad benützt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzstecker nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur.
- Das Gerät erreicht sehr hohe Temperaturen. Ihr Haar nie länger als einige Sekunden zwischen den Keramikplatten lassen.
- Achten Sie darauf, dass die heißen Platten nicht mit Gesicht, Hals, oder Kopfhaut in Berührung kommen.
- Das Gerät auf keinen Fall bedecken, z.B. mit einem Handtuch.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Das Gerät zum Abkühlen auf einem hitzeresistenten Untergrund lagern.

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn dieses oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf von folgenden Personen - ein schließlich Kinder - nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Für letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder dies unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets so weit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (am Handgriff des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Nur durch Ziehen des Netzsteckers ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Hair Stylers HS 5731.

Bitte lesen Sie die folgenden Benutzerhinweise zu diesem Gerät sorgfältig durch, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Qualitätsprodukt aus dem Hause Grundig haben!

Besonderheiten

Der Hairstyler ist für jeden Haartyp geeignet.

38 W Leistung sorgen für professionelle Stylingergebnisse zu Hause.

Das Gerät ist zum Schutz Ihrer Haare mit keramikbeschichteten Heizplatten **A** ausgestattet.

Die Keramikplatten gewährleisten Hitzeschutz durch gleichmäßige Wärmeabgabe und unterstützen den Haarstrukturaufbau. Das Haar sieht natürlich gesund aus und glänzt.

Bedienelemente

Beachten Sie hierzu die Abbildung auf Seite 2.

A Keramikbeschichtete Heizplatten.

B Display (Temperaturstufen-Anzeige).

C Tasten (»+«, »–«) zum Regeln der Temperatur (8 Stufen, 140° C bis 210° C).

D Taste »⏻« zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.

E Handgriff.

F Drehbares Netzkabel (Länge 1, 8 Meter).

Verantwortungsbewusstes Handeln!

GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Haarstruktur und Temperatureinstellung

Das Gerät ermöglicht eine individuelle Temperatureinstellung. Die gewünschte Temperatur können Sie über die Temperaturtasten **C** in 8 Stufen zwischen 140° C und 210° C einstellen. Nach ca. 60 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit.

Je nach Haarstruktur empfehlen wir folgenden Einstellungen:

- Haare fein, porös, gefärbt, blondiert: 140° C - 160° C.
- Haare normal: 170° C - 190° C.
- Haare kräftig, resistent, dick: 200° C - 210° C.

Stylingmöglichkeiten

Mit Ihrem Hairstyler können Sie ...

... Haare glätten.

... Spitzen formen (nach innen und außen).

... weich fallende Locken und Wellen stylen.

Dank der gezielten Temperatureinstellung ist das Gerät für jeden Haartyp geeignet.

Haare glätten

1 Das Gerät auf eine ebene, hitzeresistente Unterlage legen.

2 Stecker des Netzkabels F in die Steckdose stecken.

3 Das Gerät einschalten, dazu die Taste D für ca. 1 Sekunde drücken.
– Das Display B leuchtet.

4 Gewünschte Temperaturstufe mit den Tasten C einstellen.

Hinweise

- Wählen Sie bei erstmaliger Benutzung die tiefste Temperatureinstellung.
- Es stehen 8 Temperaturstufen (140° C = Min., 210° C = Max.) zur Verfügung. Das Gerät ist nach ca. 60 Sekunden betriebsbereit.
- Bei entsprechender Einstellung der Temperaturstufe beträgt die Maximaltemperatur nach ca. 3 Minuten 210° C. Halten Sie das Gerät währenddessen in der Hand.
- Sorgen sie dafür, dass Ihr Haar vollständig trocken ist.

5 Lösen Sie mit Kamm oder Bürste zunächst im Nackenbereich einen ca 3 cm breiten Streifen aus Ihrem Haar.

6 Den Haarstreifen möglichst nahe am Haaransatz zwischen den Keramikplatten A positionieren und diese schließen.

Achtung

- Die sehr heißen Keramikplatten nicht berühren.

7 Das Gerät in Position halten, bis die Haare erhitzt sind.

Hinweis

- Dies dauert maximal einige Sekunden.

8 Führen Sie die Keramikplatten mit einer vorsichtigen, sanften Bewegung vom Kopf weg bis zum Ende des Haarstreifens.

9 Vermeiden Sie es, Unregelmäßigkeiten zu erzeugen.

Hinweis

- Bei dichtem Haar müssen Sie den Vorgang gegebenenfalls mehrmals an den einzelnen Haarpartien wiederholen.

10 Wiederholen Sie diesen Vorgang Strähne für Strähne.

11 Nach Gebrauch das Gerät ausschalten, dazu die Taste **D** für ca. 1 Sekunde drücken; anschließend den Stecker des Netzkabels **F** ziehen.
– Das Display **B** erlischt.

Hinweise

- Wird das Gerät nach dem Aufheizen längere Zeit nicht in Betrieb genommen, schaltet es sich nach 60 Minuten automatisch aus.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange der Netzstecker nicht gezogen ist.
- Nach Gebrauch sofort den Netzstecker ziehen. Das Gerät in einer sicheren Position abkühlen lassen.

Wellen oder Locken stylen

1 Stecker des Netzkabels F in die Steckdose stecken.
– Die Betriebsanzeige D leuchtet.

2 Das Gerät einschalten, dazu die Taste D für ca. 1 Sekunde drücken.
– Das Display B leuchtet.

3 Gewünschte Temperaturstufe mit den Tasten C einstellen.

Hinweis

■ Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haar vollständig trocken ist.

4 Lösen Sie mit Kamm oder Bürste zunächst im Nackenbereich einen ca 3 cm breiten Streifen aus Ihrem Haar.

5 Den Haarstreifen möglichst nahe am Haaransatz zwischen den Keramikplatten A positionieren und diese schließen.

6 Je nach Styling das Gerät so um 180° drehen, dass die Haare auf Höhe der Heiz-platten A um das Gerät gewickelt werden.

7 Das Gerät während des Drehens langsam in Richtung Haarspitzen ziehen.
– Wird das Gerät über die Spitzen hinaus gezogen, entsteht eine Locke.

8 Wiederholen Sie diesen Vorgang Strähne für Strähne.

9 Nach Gebrauch das Gerät ausschalten, dazu die Taste D für ca. 1 Sekunde drücken; anschließend den Stecker des Netzkabels F ziehen.
– Das Display B erlischt.

Reinigung und Pflege

1. Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
2. Das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen lassen. Da das Gerät sehr hohe Temperaturen erreicht, kann dies bis zu 45 Minuten dauern.
3. Das Gehäuse und die Keramikplatten mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

Achtung

- Das Gerät oder das Netzkabel keinesfalls in Wasser oder eine andere Flüssigkeit halten. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

4. Vergewissern Sie sich vor erneutem Gebrauch, dass alle Teile mit einem weichen Tuch sorgfältig abgetrocknet wurden.

Aufbewahrung

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benützen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und trocken ist.
2. Das Gerät im Originalkarton verpacken. Diesen an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
3. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Folgendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Daten

CE

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Spannungsversorgung

120-240 V~, 50/ 60 Hz

Leistung

38 W

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852*
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

http://service.grundig.de

E-Mail: service@grundig.com

*gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.).

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG
Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 01 80 / 523 18 80 *
Österreich: 08 20 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.